

Para tener en cuenta

- Instale los amoblamientos únicamente en interiores y bajo techo.
- Dudas o consultas: comuníquese con el distribuidor donde realizó la compra o escriba a **contacto@schneidersrl.com**. Tenga a mano su factura de compra.
- No retire el número de lote que está colocado en el mueble. Este permite el seguimiento del mismo
- Este manual de instalación no exime de su responsabilidad como comprador del mueble de contratar a un técnico homologado,

Antes de instalar

- Verifique que la pared en donde ubicará el mueble se encuentre seca e impermeabilizada y con capacidad portante para tolerar el peso del mueble y de los elementos que serán guardados en él.
- Para la instalación de los muebles se requiere de los siguientes elementos: Taladro percutor, mecha de vidia Ø 8mm, mecha para madera Ø 6mm, cinta métrica, nivel, destornillados Philips, bocallave de 3/8, martillo, lápiz (no suministrados).
- Abra y cierre suavemente las puertas y los cajones para asegurarse de que todo funcione correctamente. Si nota algún problema o defecto, detenga la instalación y contactese con nosotros **contacto@schneidersrl.com**
- Antes de instalar verifique el correcto funcionamiento de puerta y cajones. Si nota algún inconveniente, detenga la instalación y contactese con nosotros **contacto@schneidersrl.com**

Piezas




1 Presente el mueble en la posición deseada.



2

Coloque en la pared los 6 tarugos (3 por cada placa) y sujete a ellos las placas metálicas (2), con los tornillos tirafondos cabeza hexagonal (3/16 x 1.3/4)

6

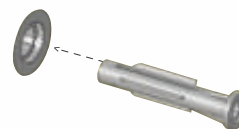


En las marcas realizadas en la pared, coloque los tarugos (2). Sepa que allí se sujetará el mueble desde las escuadras de refuerzo.

3



Cuelgue el mueble -utilizando los colgadores ya instalados en el mismo- en las placas metálicas ya amuradas a la pared.

7

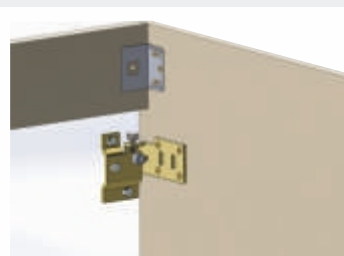

Cuelgue nuevamente el mueble - utilizando los colgadores del mismo- en las placas metálicas.

4




Utilice un destornillador para regular el nivel y la distancia del mueble a la pared, ajustando o desajustando (según necesidad) los tornillos de los colgadores.

8



Atornille el mueble a la pared, pasando los dos (2) tornillos tirafondos (5 x 70) por el clip -colocarlos- y fijando firmemente desde las escuadras de refuerzo.

5

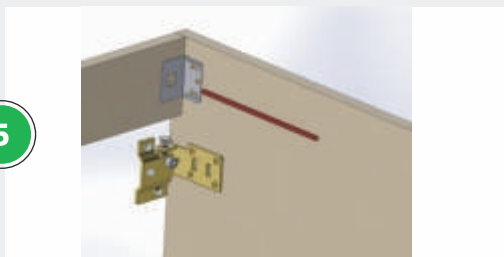

Marque la pared con un lápiz introduciéndolo en la perforación de las escuadras de refuerzo -ya instaladas en el mueble- y luego descuelgue el mueble.

9



Por último, coloque la tapa plástica protectora calzándola desde adelante hacia atrás, para así terminar.