
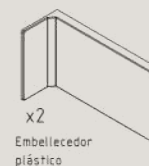



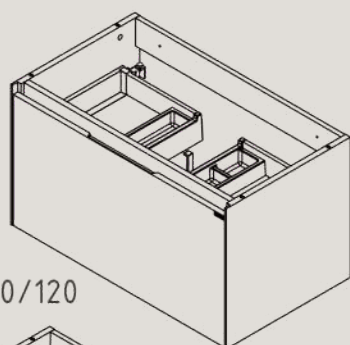
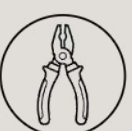
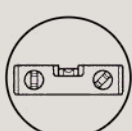
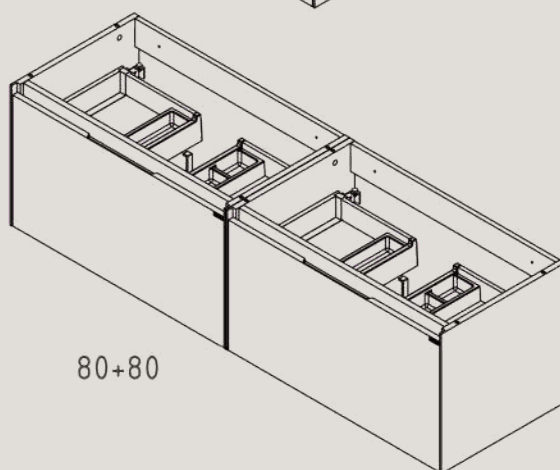
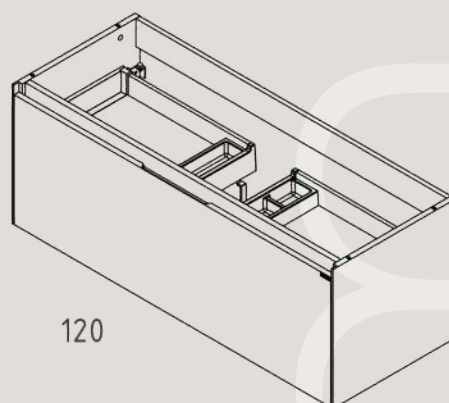
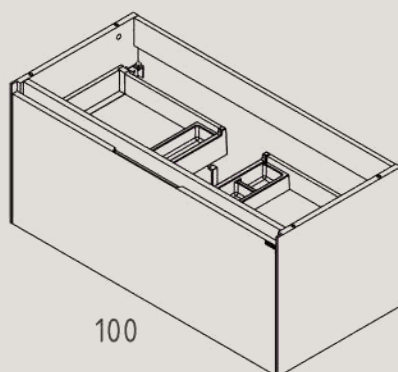






Duomo

Manual de Instalación

Vanitory de colgar / Profundidad 46 cm

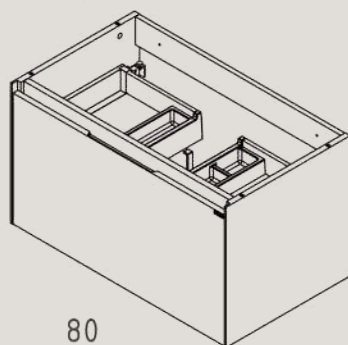


Provistos en el KIT de instalación

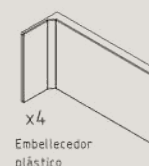
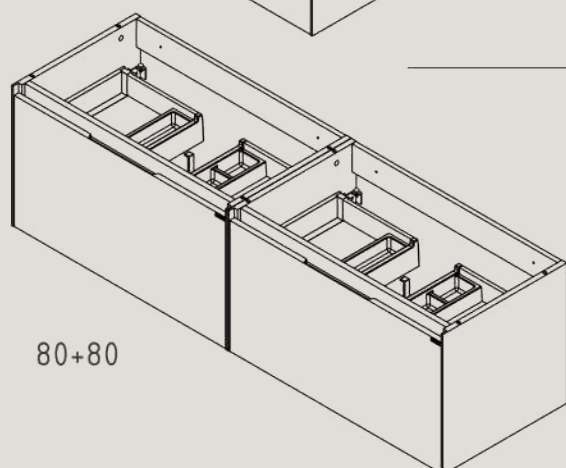


Provistos en el KIT de instalación


-Paso 1

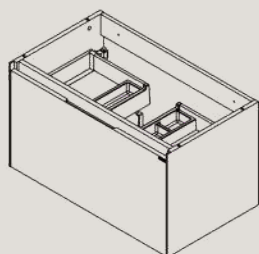

80/100/120

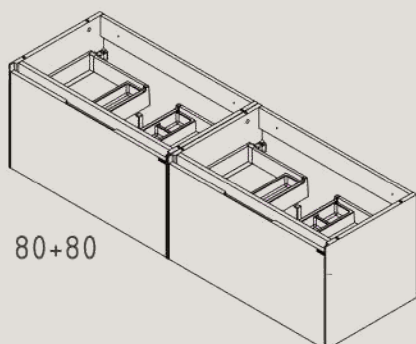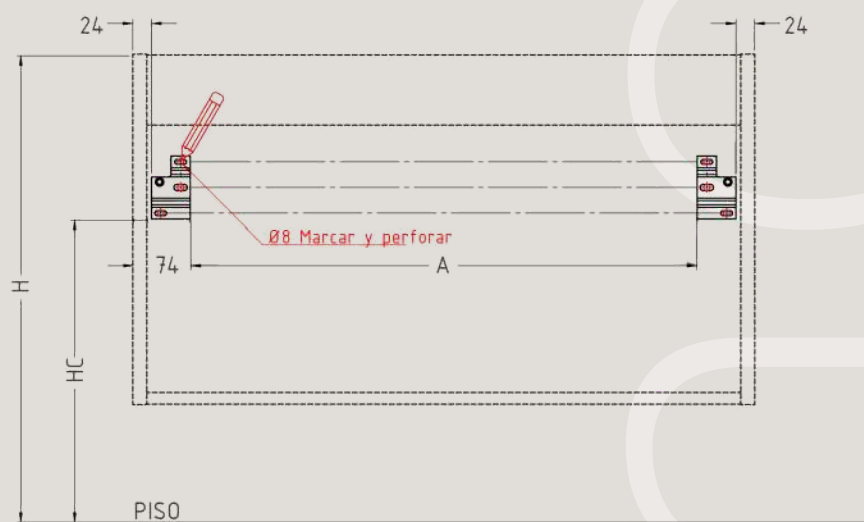


80+80

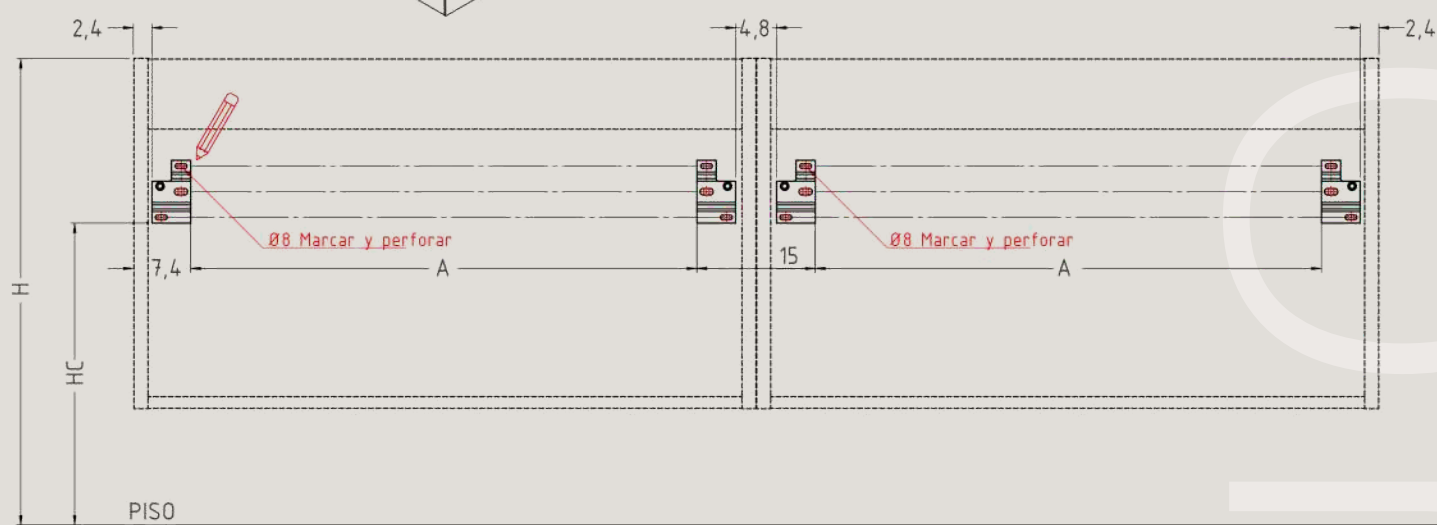


Módulo	Mesada	A	H	HC
VC80	Losa	65cm	84cm	63cm
VC100		85cm		
VC120		105cm		
VC80	Revestida + Luna	65cm	73cm	52cm
VC100		85cm		
VC120		105cm		


-Paso 2: Fijar placas del colgador a la pared

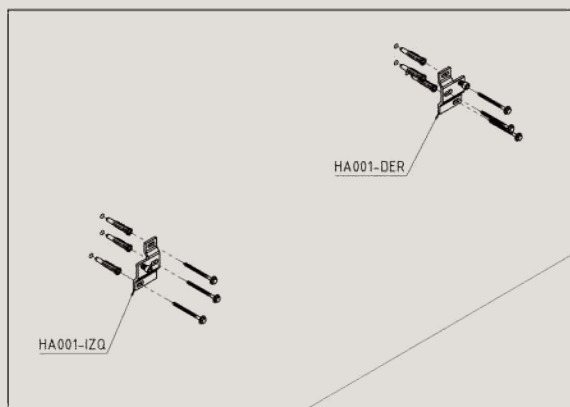


-Paso 3: Monte el mueble sobre las placas verificando el encuentro como la imagen de referencia

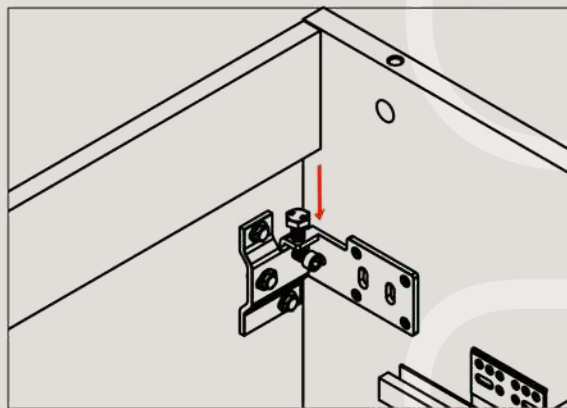


-Paso 4: Nivele el vanitory en altura e inclinación. Una vez posicionado correctamente, coloque los "embellecedores plásticos"

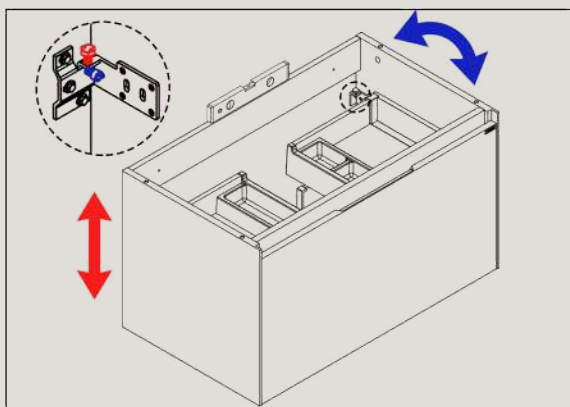


-Paso 5 (Mesada Losa): Aplique un cordón de silicona en todo el perímetro marcado en la imagen

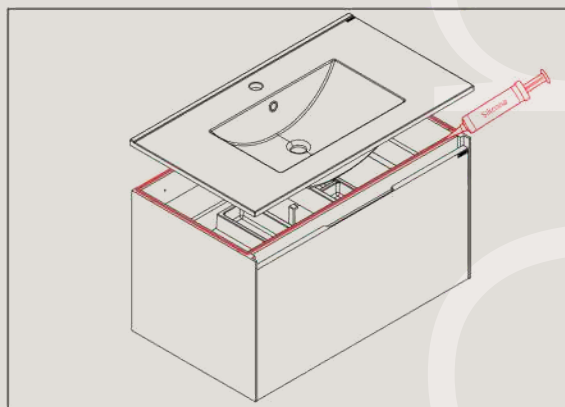


Alacena Colgante / Profundidad 17 cm

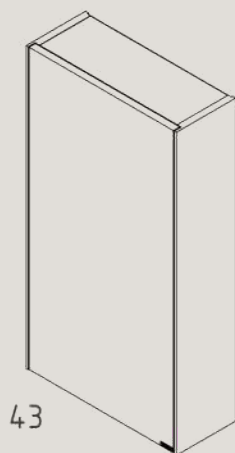

Provistos en el KIT de instalación

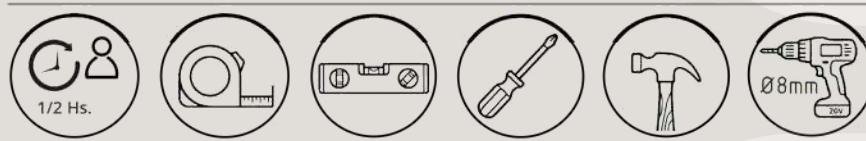


-Paso 1: Retire las tapas y las arandelas que se encuentran dentro del colgador plástico

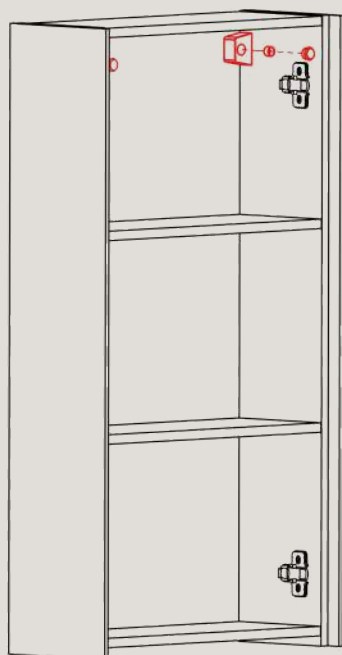


-Paso 2: Utilizando una broca de Ø5mm perforo el fondo de la alacena



-Paso 3: Marque y perforo la pared utilizando una broca de Ø8mm

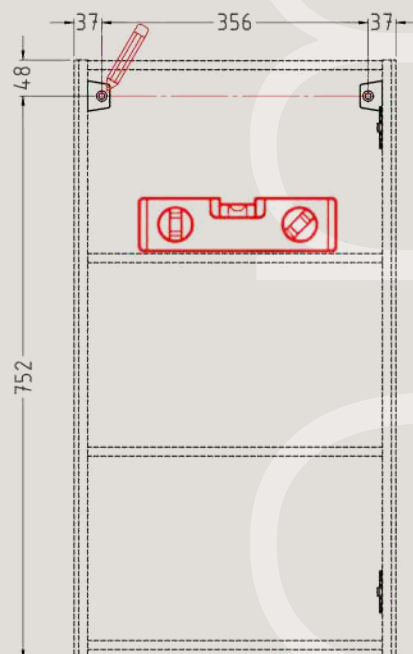




-Paso 4: Coloque los tacos plásticos, posicione la alacena y ensamble según la imagen

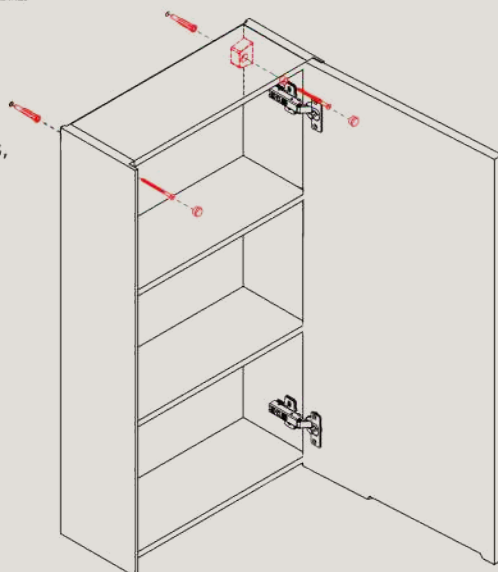

Bacha Luna


Manual de Instalación

Mesada plana revestida + Bacha Luna

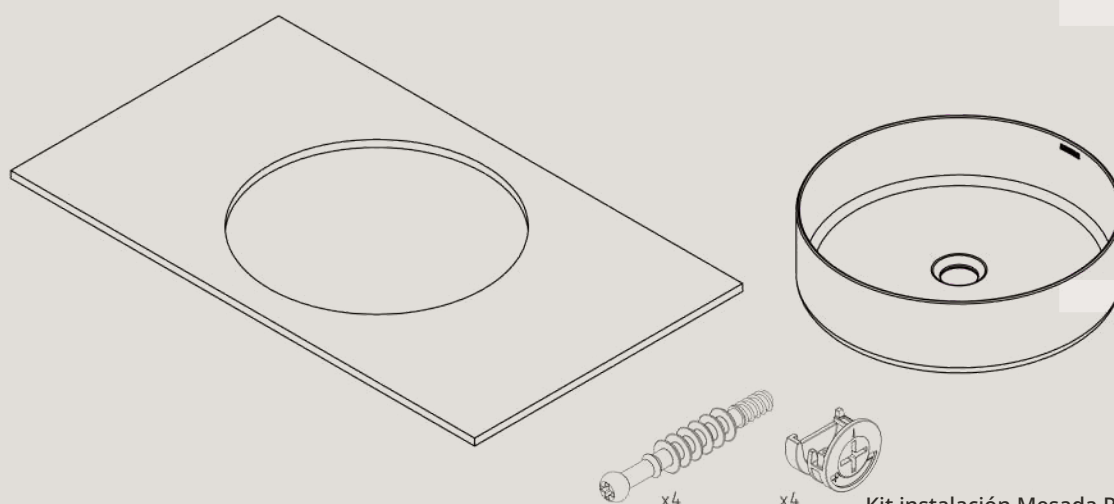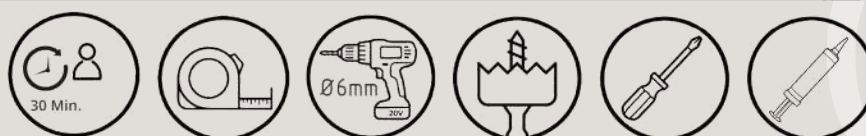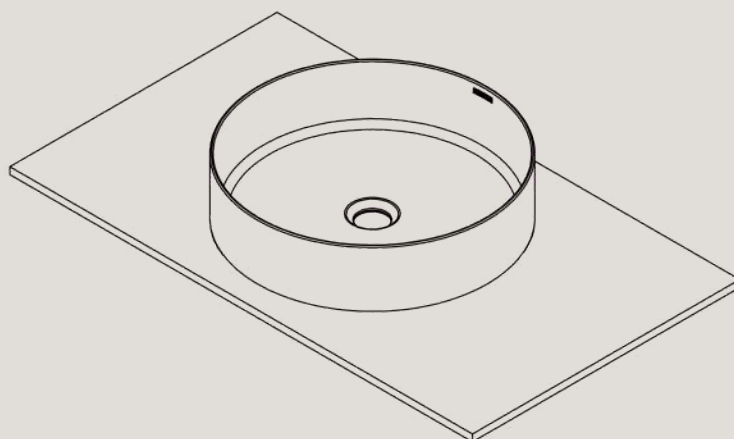


Kit instalación Mesada Plana Revestida


-Paso 1: Mida y marque el centro de la perforación deseada en la cara superior de la mesada plana.

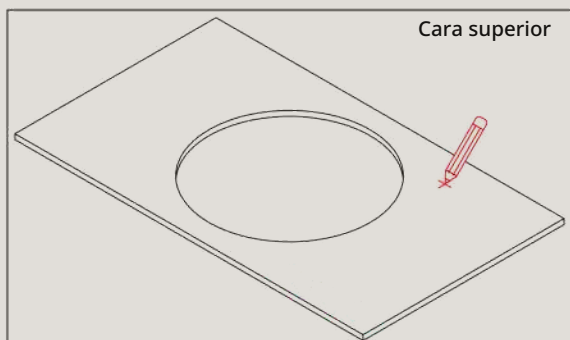


-Paso 2: Posicione la mecha de Ø6mm sobre la marca y perfore hasta atravesarla.

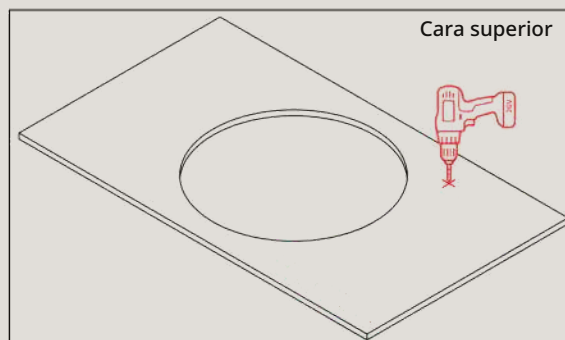


-Paso 3: Voltee la mesada de forma tal que pueda acceder a la perforación realizada desde la cara inferior.

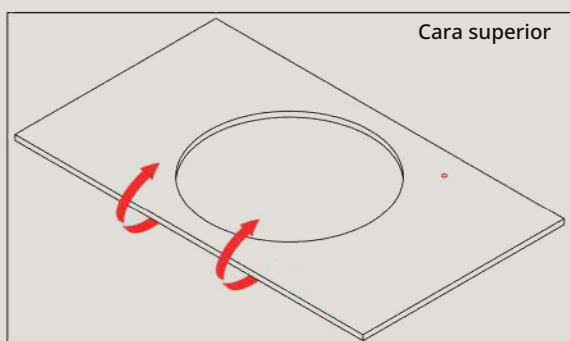


-Paso 4: Perfore hasta la mitad (aprox.) del espesor de la mesada utilizando la perforación realizada en el paso 2 como guía para la sierra copa.

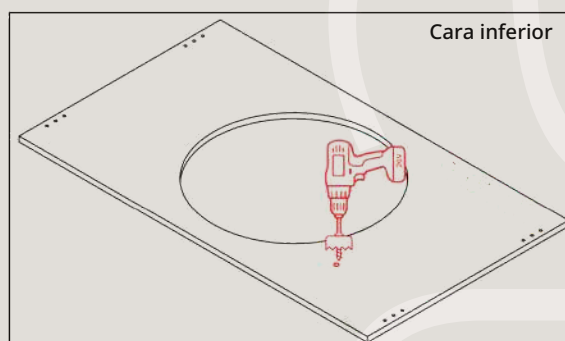


-Paso 5: Vuelva a voltear la mesada para devolverla a la posición original. Termine de perforar con la sierra copa.

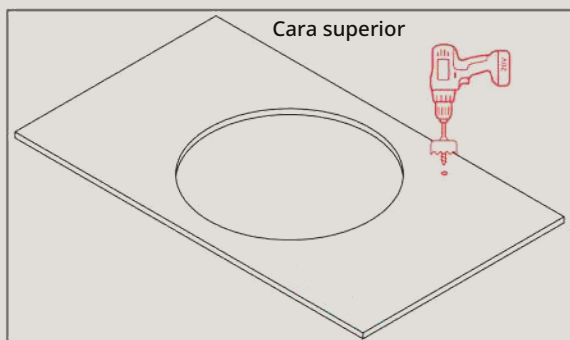

-Paso 6: Atornille los pernos minifix en las perforaciones coincidentes con las del lateral del vanity.

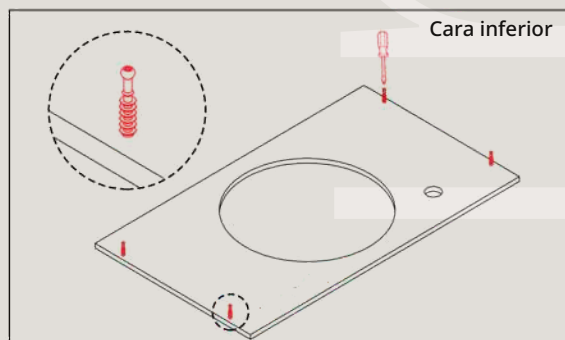

-Paso 7: Una vez posicionada la tapa sobre el vanity, coloque y ajuste las cajas minifix en los laterales.

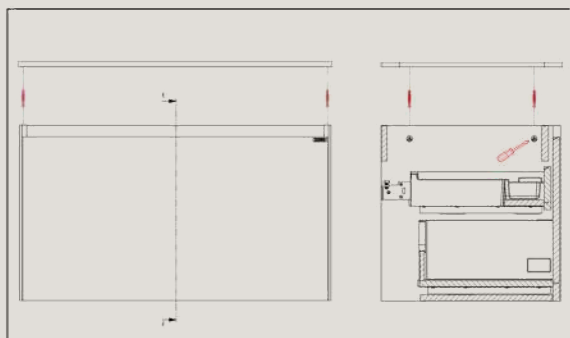

-Paso 8: Selle con un cordón de silicona en el interior del traforo.

