
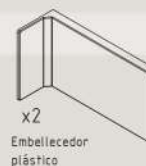

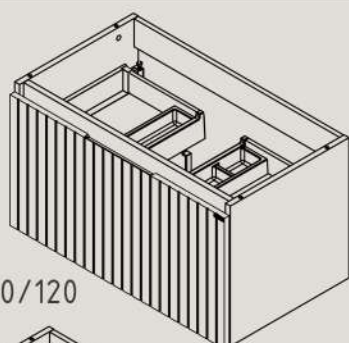
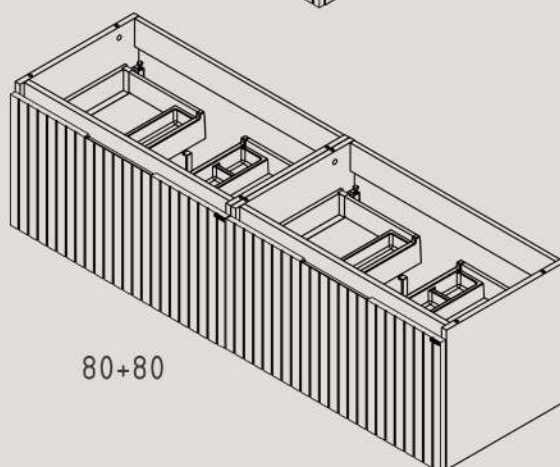
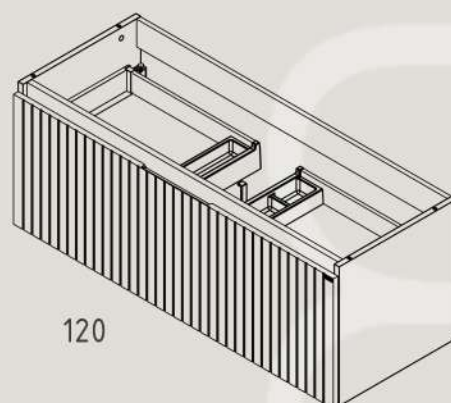
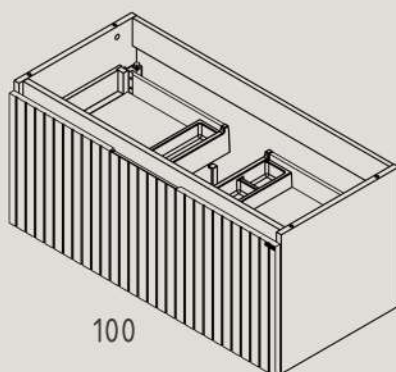


Glam




SCHNEIDER

Instructivo de Instalación

Vanitory de colgar / Profundidad 46 cm

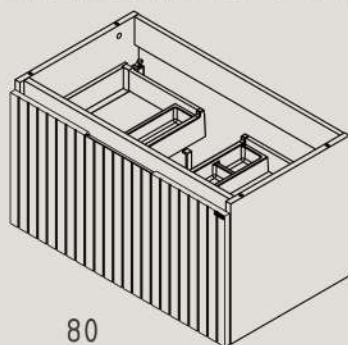

Provistos en el KIT de instalación

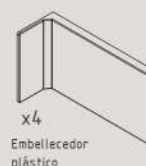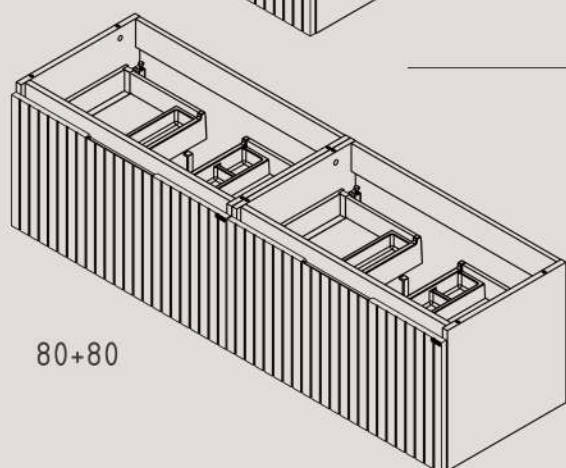


Provistos en el KIT de instalación

Glam



SCHNEIDER

Instructivo de Instalación


-Paso 1

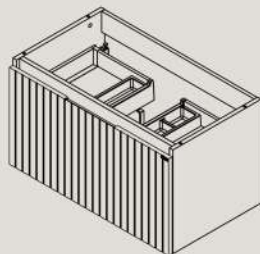

60/80/100

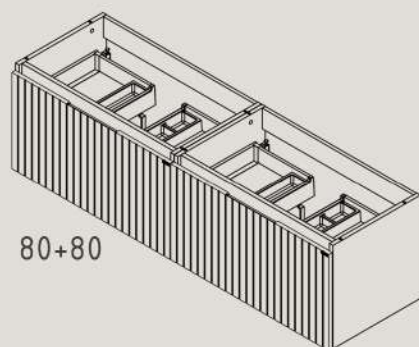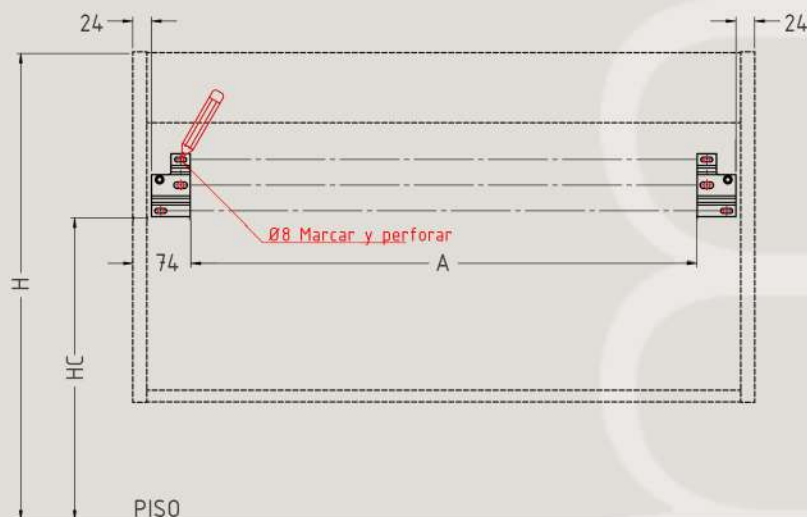

80+80

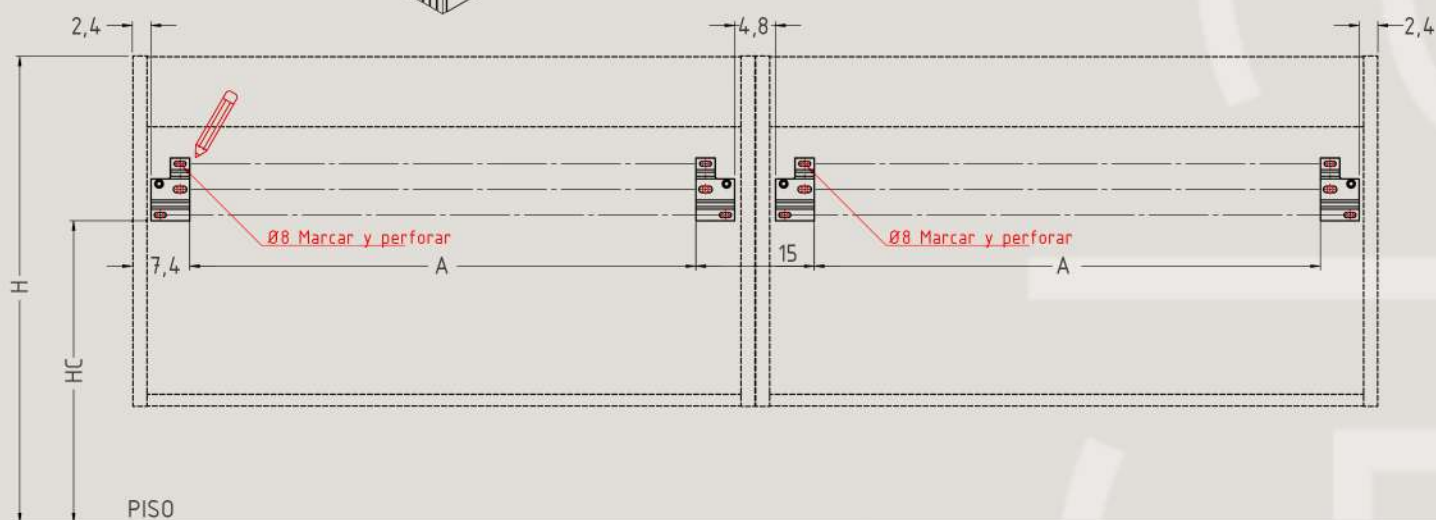


Módulo	Mesada	A	H	HC
VC80	Losa	65cm	84cm	63cm
VC100		85cm		
VC120		105cm		
VC80	Revestida + Rio	65cm	73cm	52cm
VC100		85cm		
VC120		105cm		

Glam


SCHNEIDER

Instructivo de Instalación


-Paso 2: Fijar placas del colgador a la pared

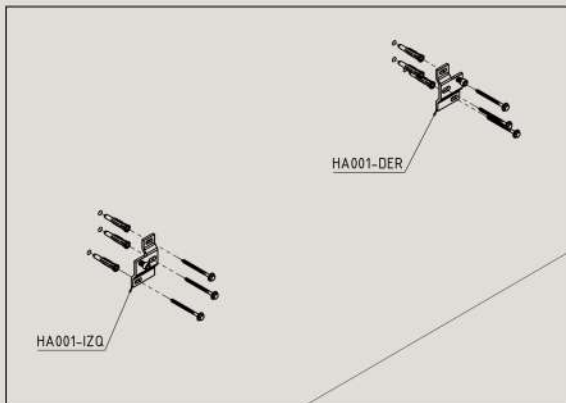


-Paso 3: Monte el mueble sobre las placas verificando el encuentro como la imagen de referencia

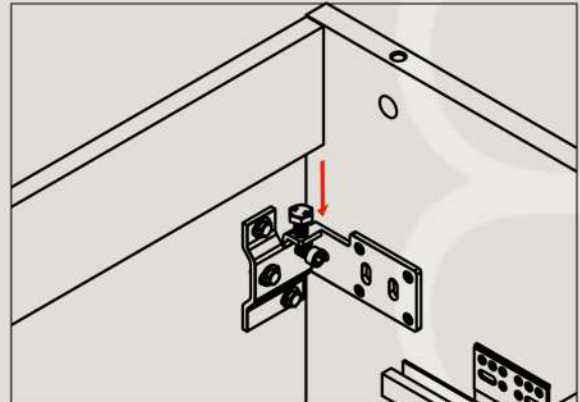


-Paso 4: Nivele el vanity en altura e inclinación. Una vez posicionado correctamente, coloque los "embellecedores plásticos"

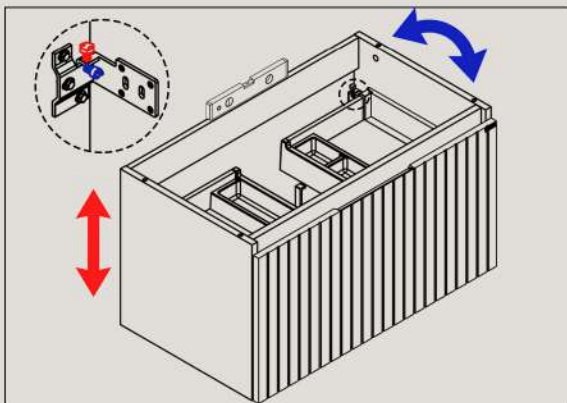

-Paso 5 (Mesada Losa): Aplique un cordón de silicona en todo el perímetro marcado en la imagen

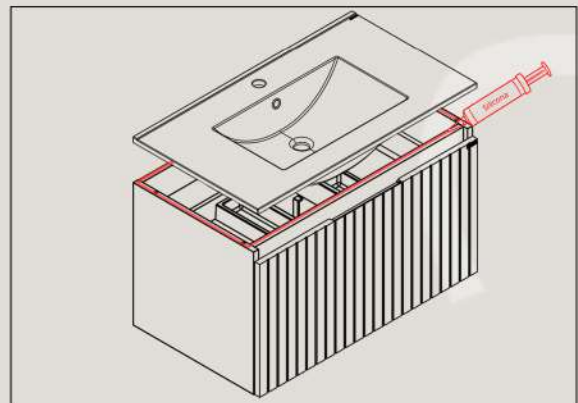

-Paso 6 (Mesada Plana Termoformada): Atornille los 4 pernos en las perforaciones de la Mesada plana y encástrelos en las perforaciones ubicadas en los laterales del vanity. Luego posicione la caja del minifix y ajústelos con un destornillador. Finalice la instalación aplicando un cordón de silicona en el contacto con la bacha de apoyo.

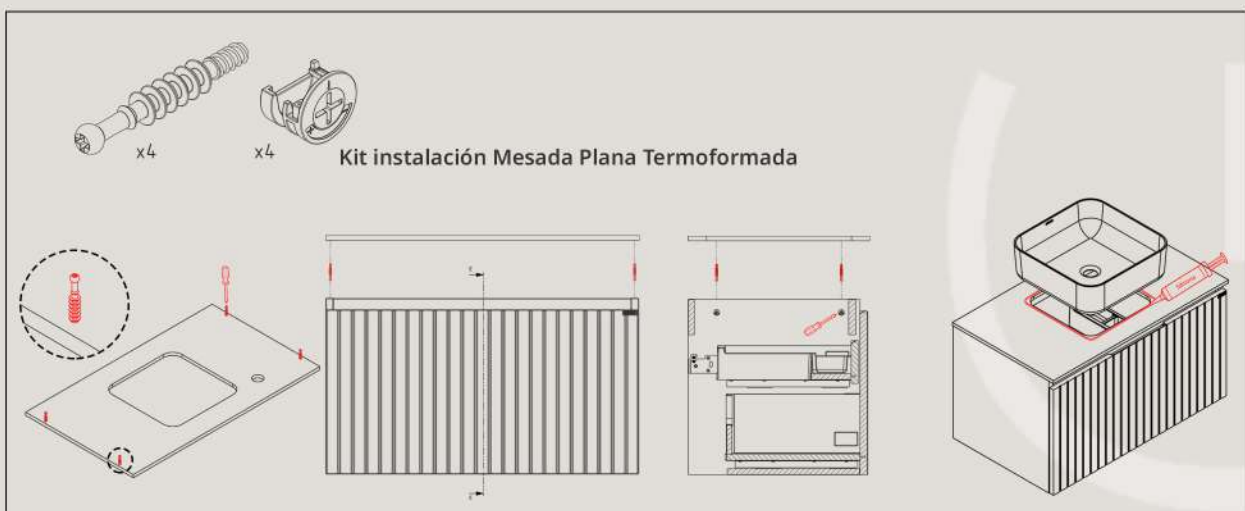


Glam


SCHNEIDER

Instructivo de Instalación


Alacena Colgante / Profundidad 17 cm

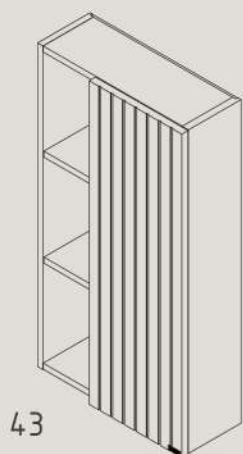


Provistos en el KIT de instalación

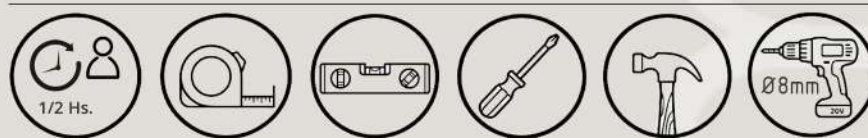


-Paso 1: Retire las tapas y las arandelas que se encuentran dentro del colgador plástico

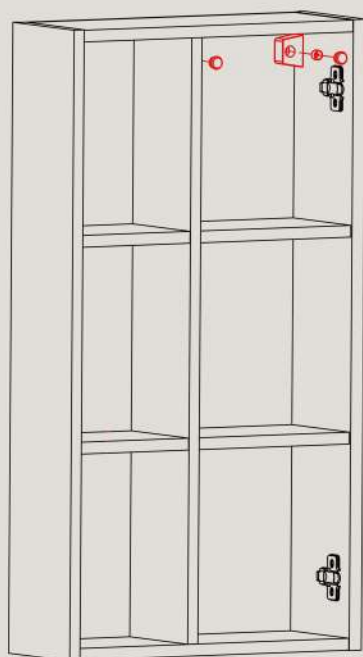

-Paso 2: Utilizando una broca de Ø5mm perforo el fondo de la alacena

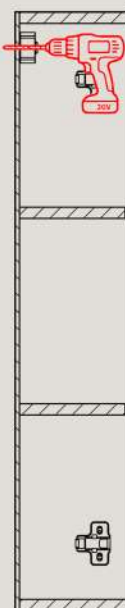

-Paso 3: Marque y perforo la pared utilizando una broca de Ø8mm

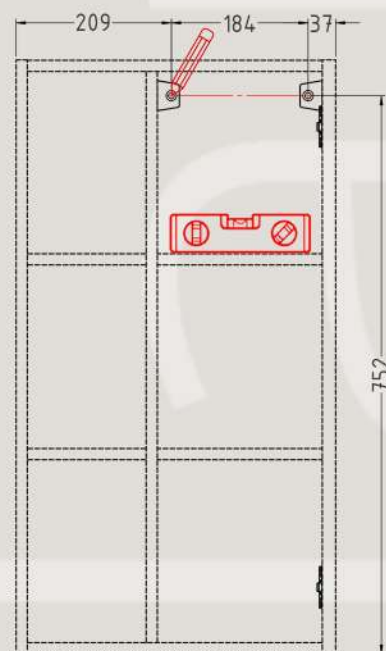

-Paso 4: Coloque los tacos plásticos, posicione la alacena y ensamble según la imagen

