Mía

SCHNEIDER

Manual de Instalación

Vanitory de colgar / Profundidad 46 cm

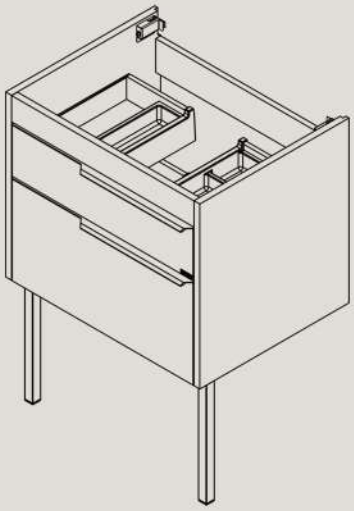

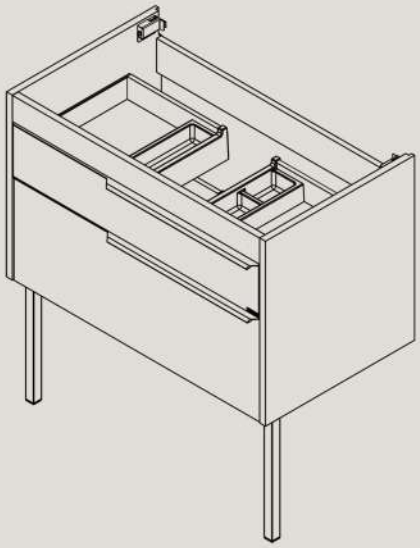

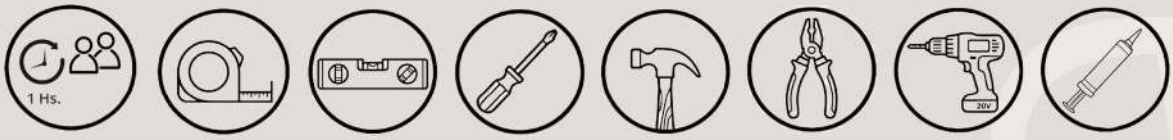

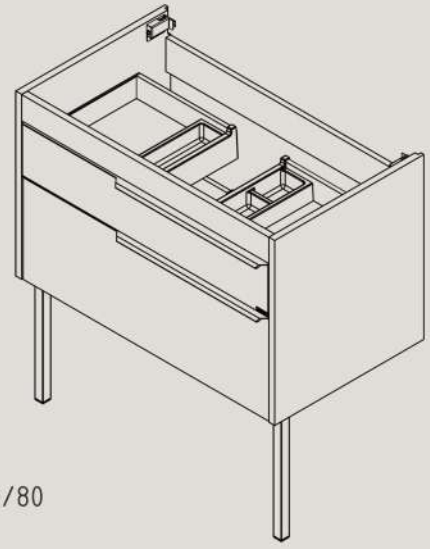

60/80

x2

x4

x4

x4



x2

x4

x4

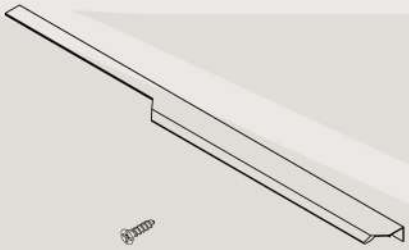

x6

x2

Provistos en el KIT de instalación

SCHNEIDER

Colocación de patas

-Paso 1: Recueste el vanitory sobre su parte trasera o lateral. Se recomienda apoyar el mueble sobre un cartón o manta para evitar rayaduras en la superficie.

-Paso 2: Posicione las patas de forma tal que las perforaciones de la base coincidan con las 2 perforaciones del vanitory (ubicadas dos en el piso y una en cada lateral).

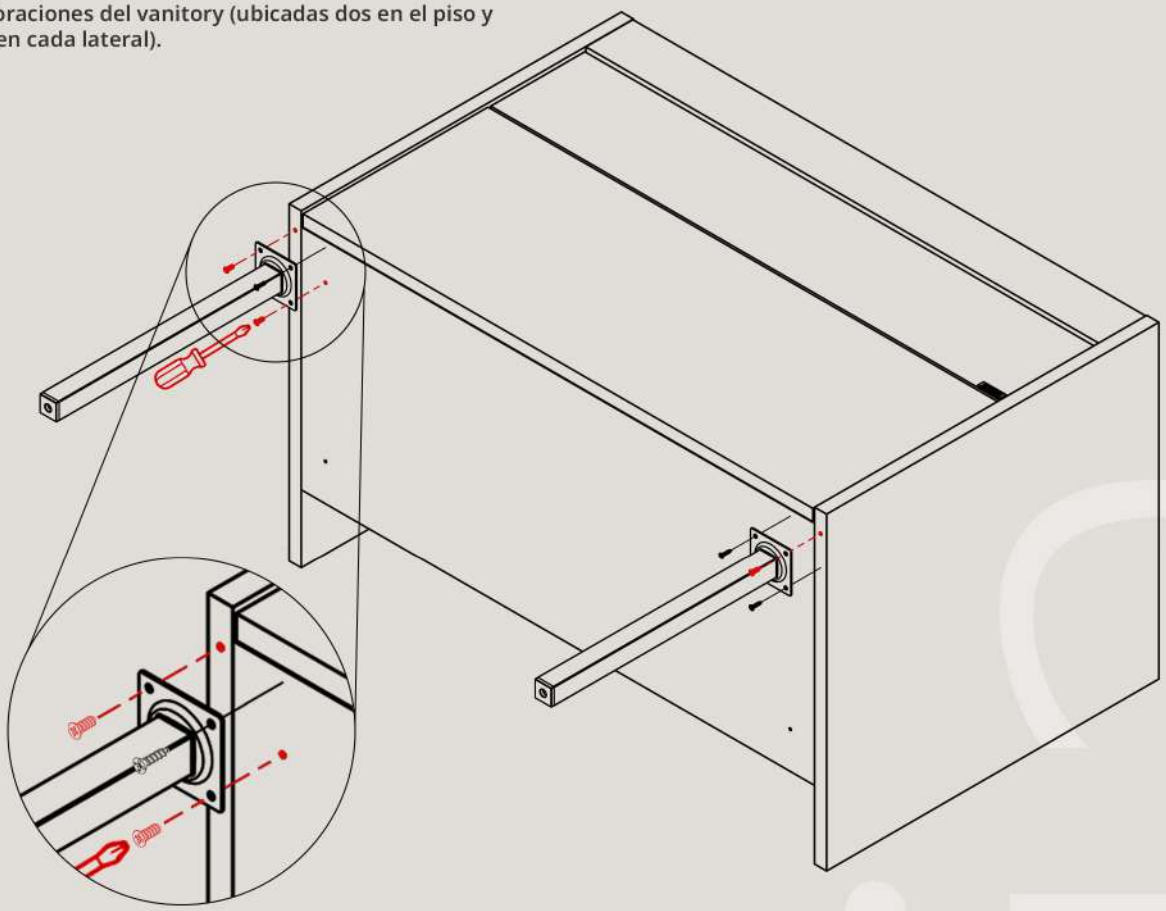

-Paso 3: Utilizando los tornillos euro (2 por cada pata), atornille firmemente en las perforaciones previamente mencionadas. Luego atornille los tornillos autoperforantes en las perforaciones de las patas restantes.

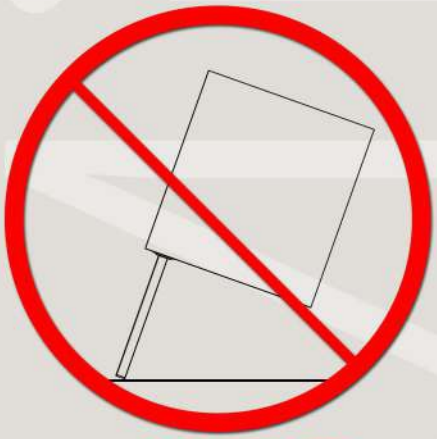

¡IMPORTANTE!

Para volver a colocar el vanitory en su posición vertical, NO lo incline haciendo palanca o apoyando el peso sobre las patas.

Colgador metálico

-Paso 1: Marcar y perforar

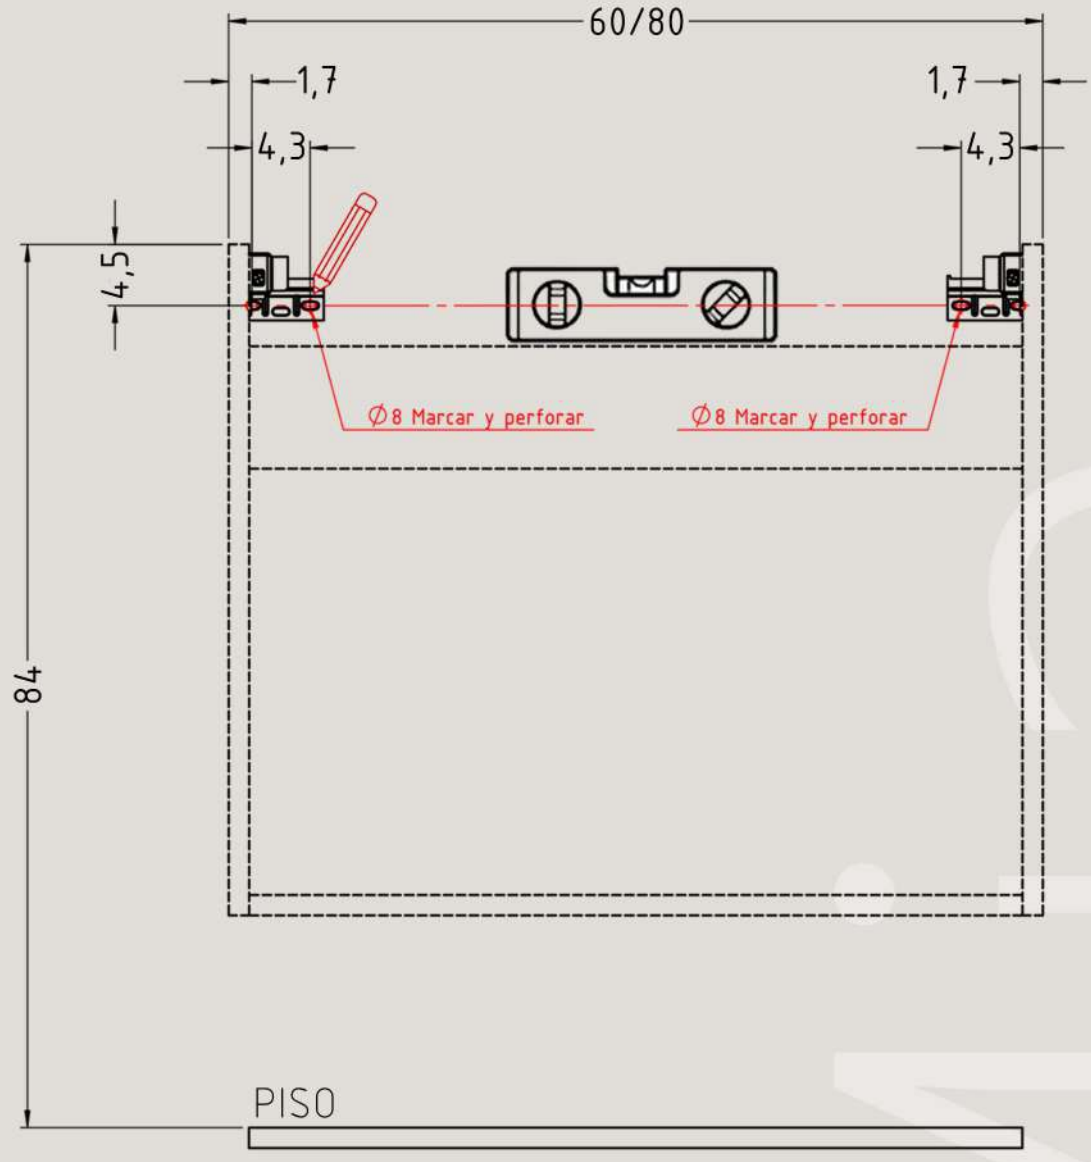

-Paso 2: Fijar las placas metálicas a la pared

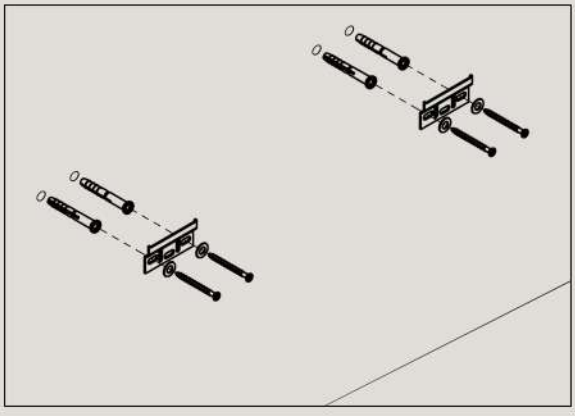

-Paso 3: Monte el vanitory sobre las placas

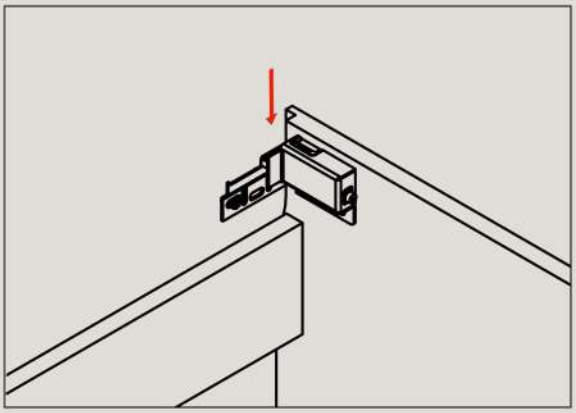

-Paso 4: Regule el vanitory en altura e inclinación.

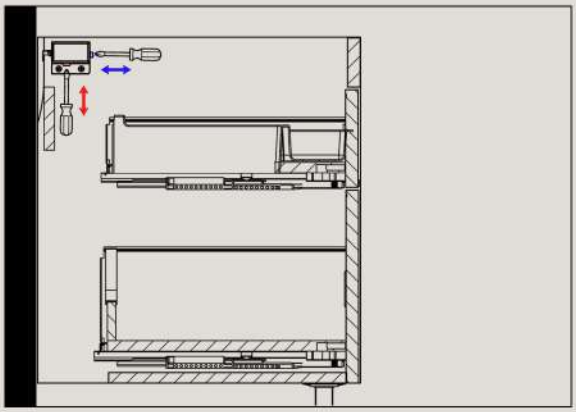

-Paso 5: Posicione el tirador de forma tal que sus perforaciones coincidan con las realizadas en la pieza. Atornille firmemente.

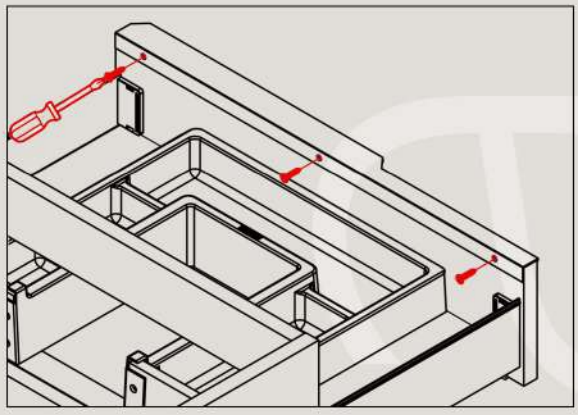

-Paso 6: Aplique un cordón de silicona en el perímetro marcado en la imágen

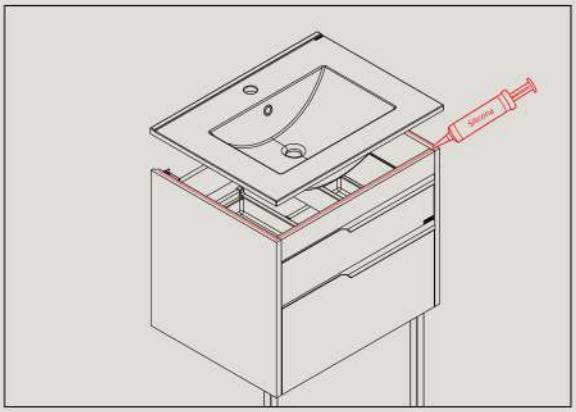

SCHNEIDER

Armario Colgante / Profundidad 25 cm

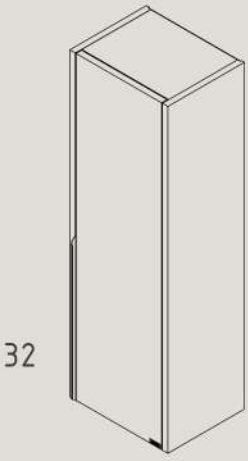

Provistos en el KIT de instalación

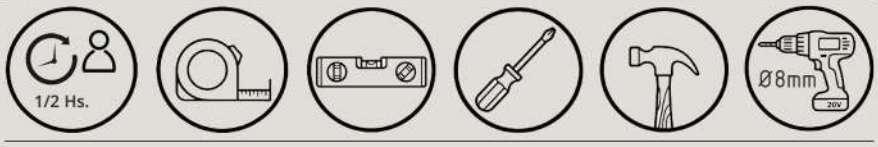

-Paso 1: Retire las tapas y las arandelas que se encuentran dentro del colgador plástico

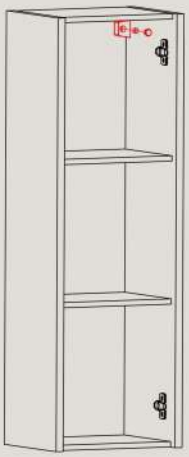

-Paso 2: Utilizando una broca de Ø5mm perfore el fondo del armario

-Paso 3: Marque y perfore la pared utilizando una broca de Ø8mm

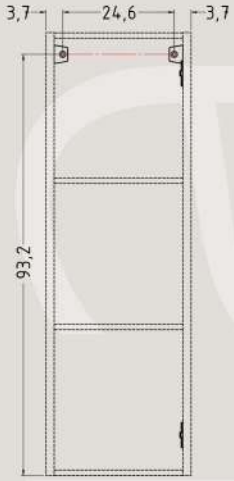
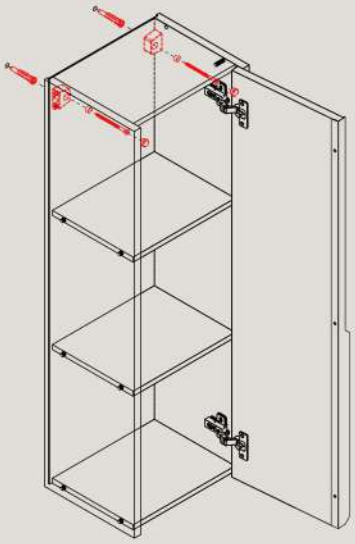
-Paso 4: Coloque los tacos plásticos, posicione el armario y ensamble según la imágen