
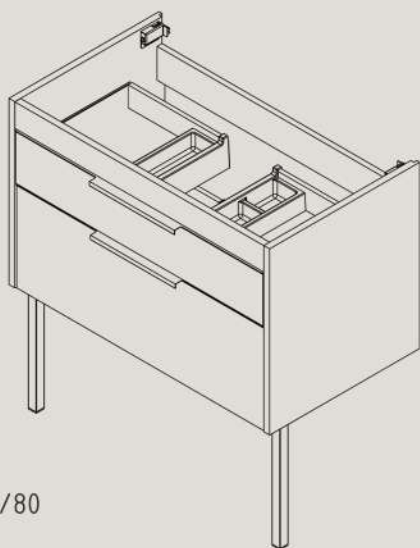
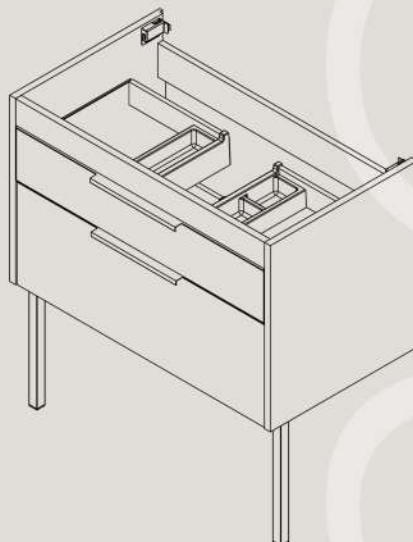


Franca

Manual de Instalación

Vanitory de colgar / Profundidad 46 cm

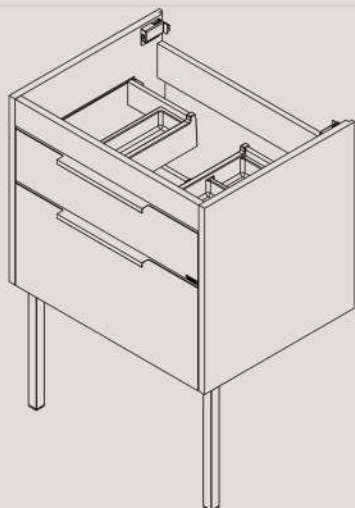

60/80



x2




x4



x4



x4




x2



x4



x4

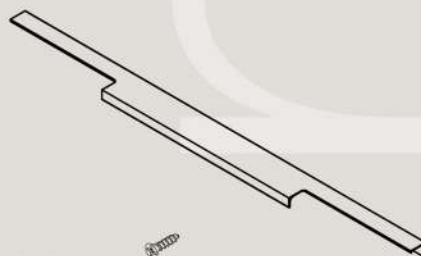

x6


x2

Provistos en el KIT de instalación

Colocación de patas

-Paso 1: Recueste el vanity sobre su parte trasera o lateral. Se recomienda apoyar el mueble sobre un cartón o manta para evitar rayaduras en la superficie.

-Paso 2: Posicione las patas de forma tal que las perforaciones de la base coincidan con las 2 perforaciones del vanity (ubicadas dos en el piso y una en cada lateral).

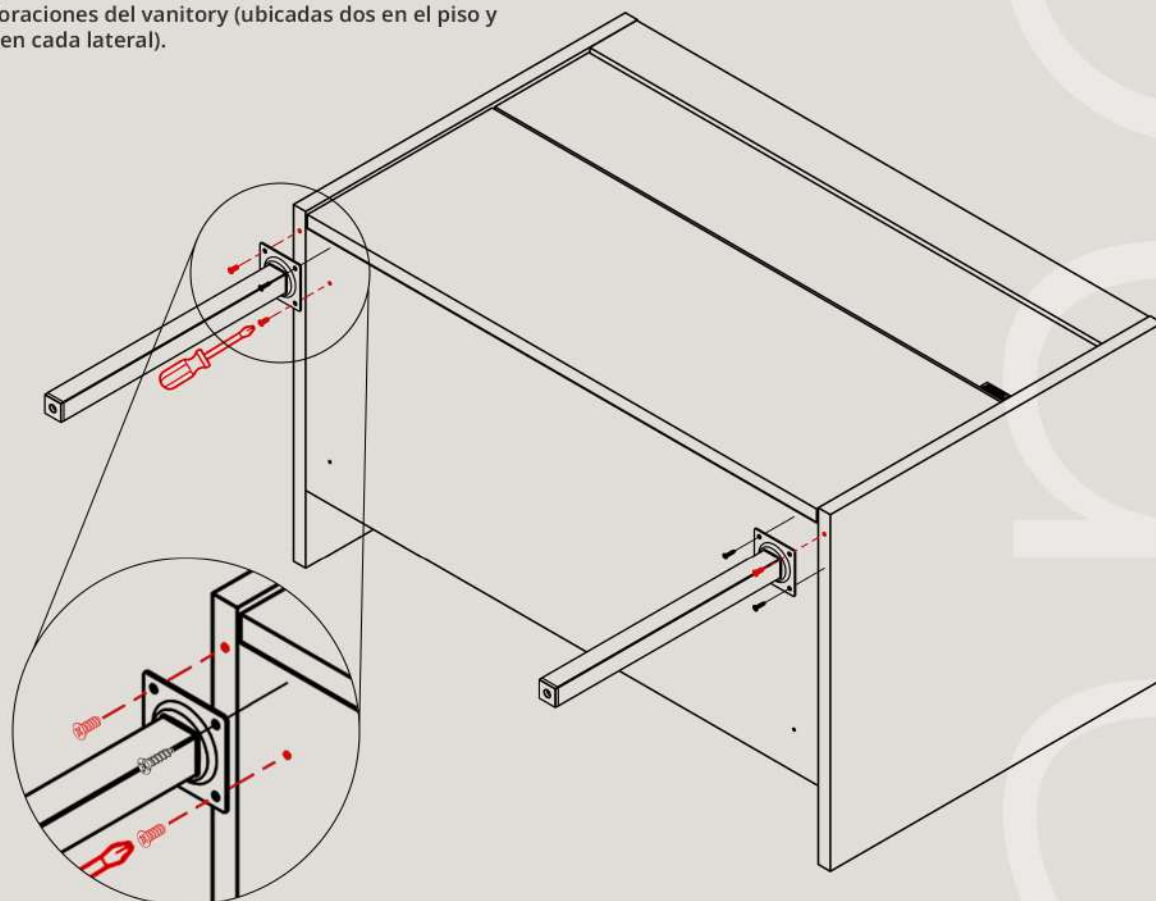

-Paso 3: Utilizando los tornillos euro (2 por cada pata), atornille firmemente en las perforaciones previamente mencionadas. Luego atornille los tornillos autoperforantes en las perforaciones de las patas restantes.




¡IMPORTANTE!


Para volver a colocar el vanity en su posición vertical, NO lo incline haciendo palanca o apoyando el peso sobre las patas.

Colgador metálico


-Paso 1: Marcar y perforar

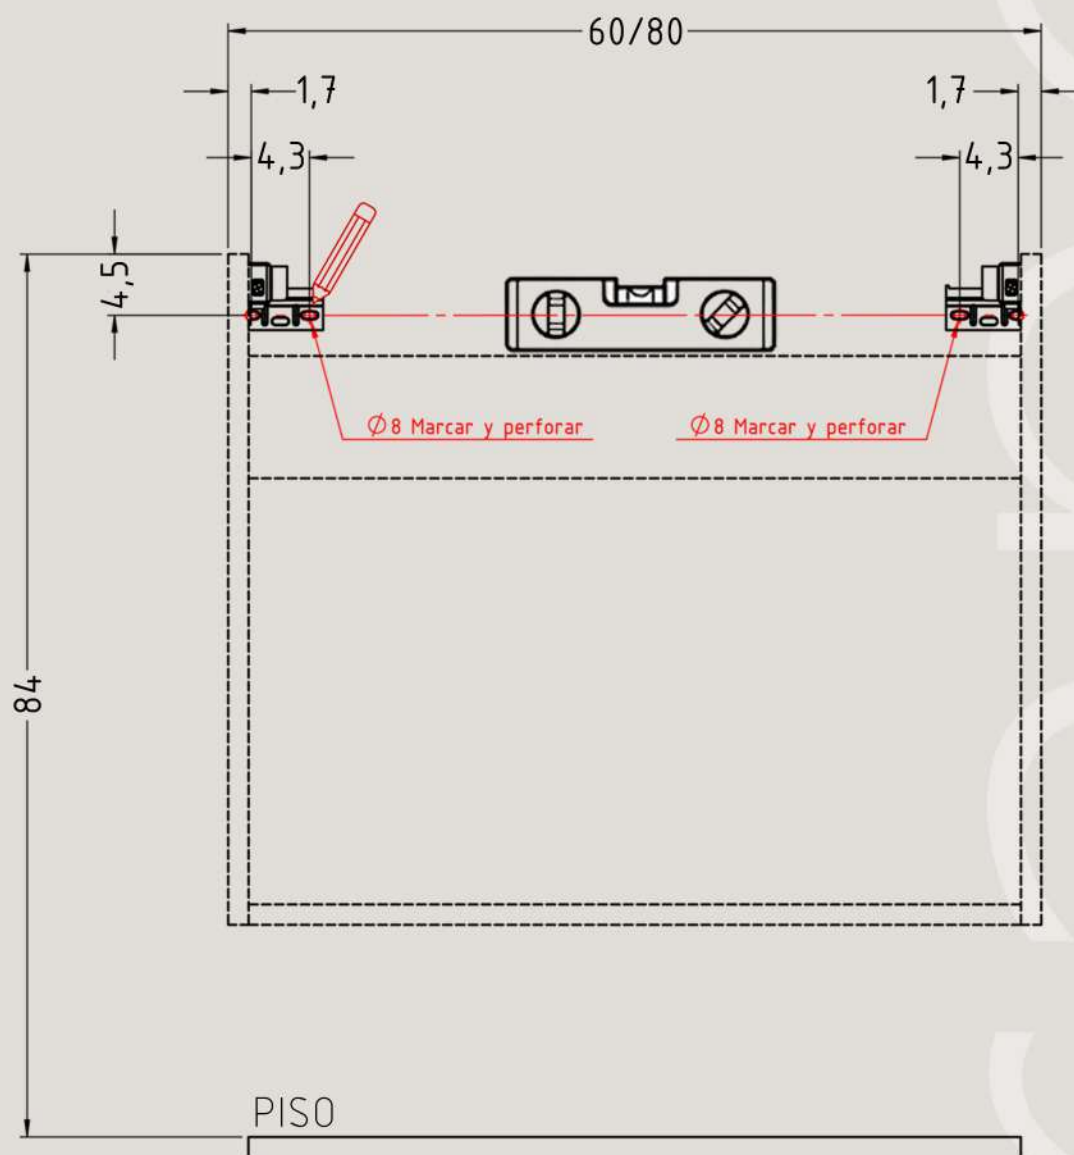


-Paso 2: Fijar las placas metálicas a la pared

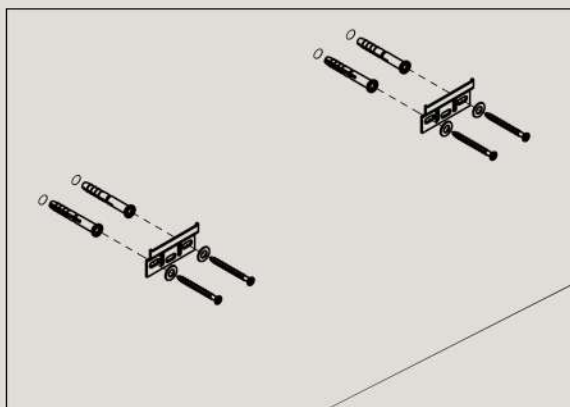


-Paso 3: Monte el vanitory sobre las placas

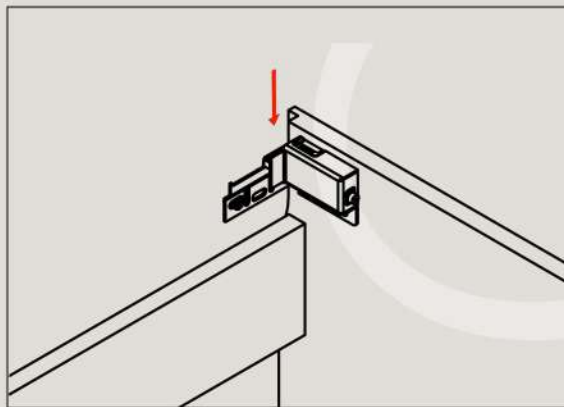


-Paso 4: Regule el vanitory en altura e inclinación.

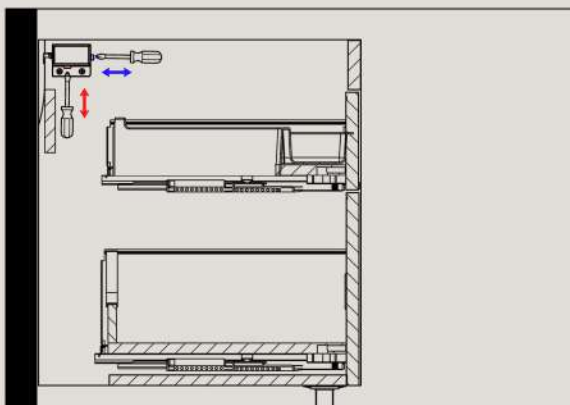

-Paso 5: Posicione el tirador de forma tal que sus perforaciones coincidan con las realizadas en la pieza. Atornille firmemente.

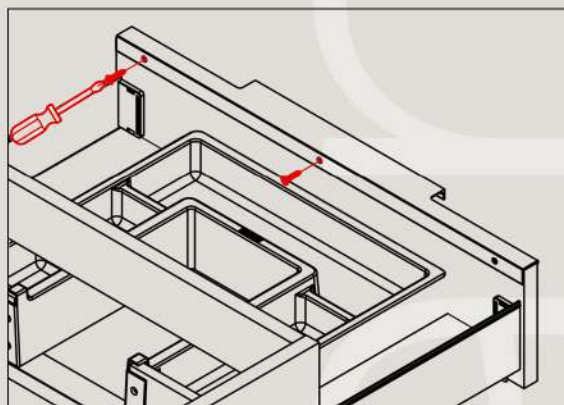


-Paso 6: Aplique un cordón de silicona en el perímetro marcado en la imagen

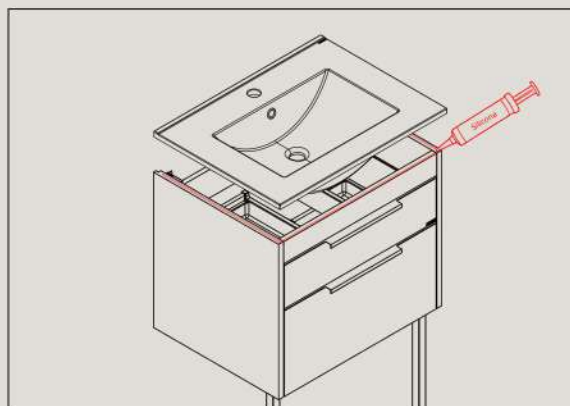

Armario Colgante / Profundidad 25 cm


32

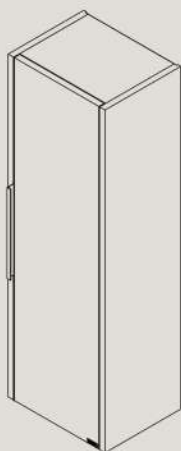


x2
HA286

x2
HA129

Provistos en el KIT de instalación

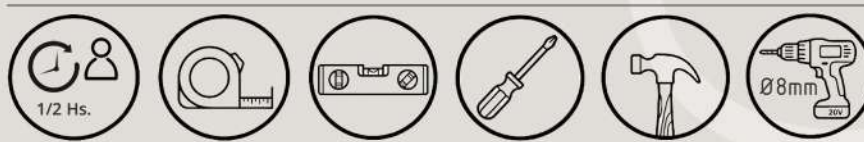


-Paso 1: Retire las tapas y las arandelas que se encuentran dentro del colgador plástico

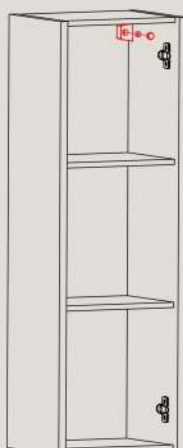

-Paso 2: Utilizando una broca de Ø5mm perforo el fondo del armario



-Paso 3: Marque y perforo la pared utilizando una broca de Ø8mm

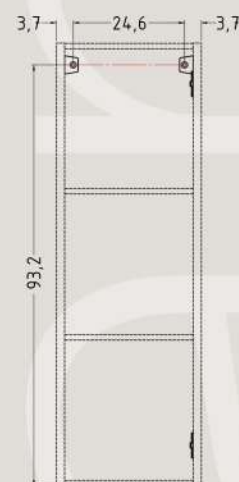

-Paso 4: Coloque los tacos plásticos, posicione el armario y ensamble según la imagen

