
Mare


SCHNEIDER


Manual de Instalación

Vanitory / Profundidad 46 cm



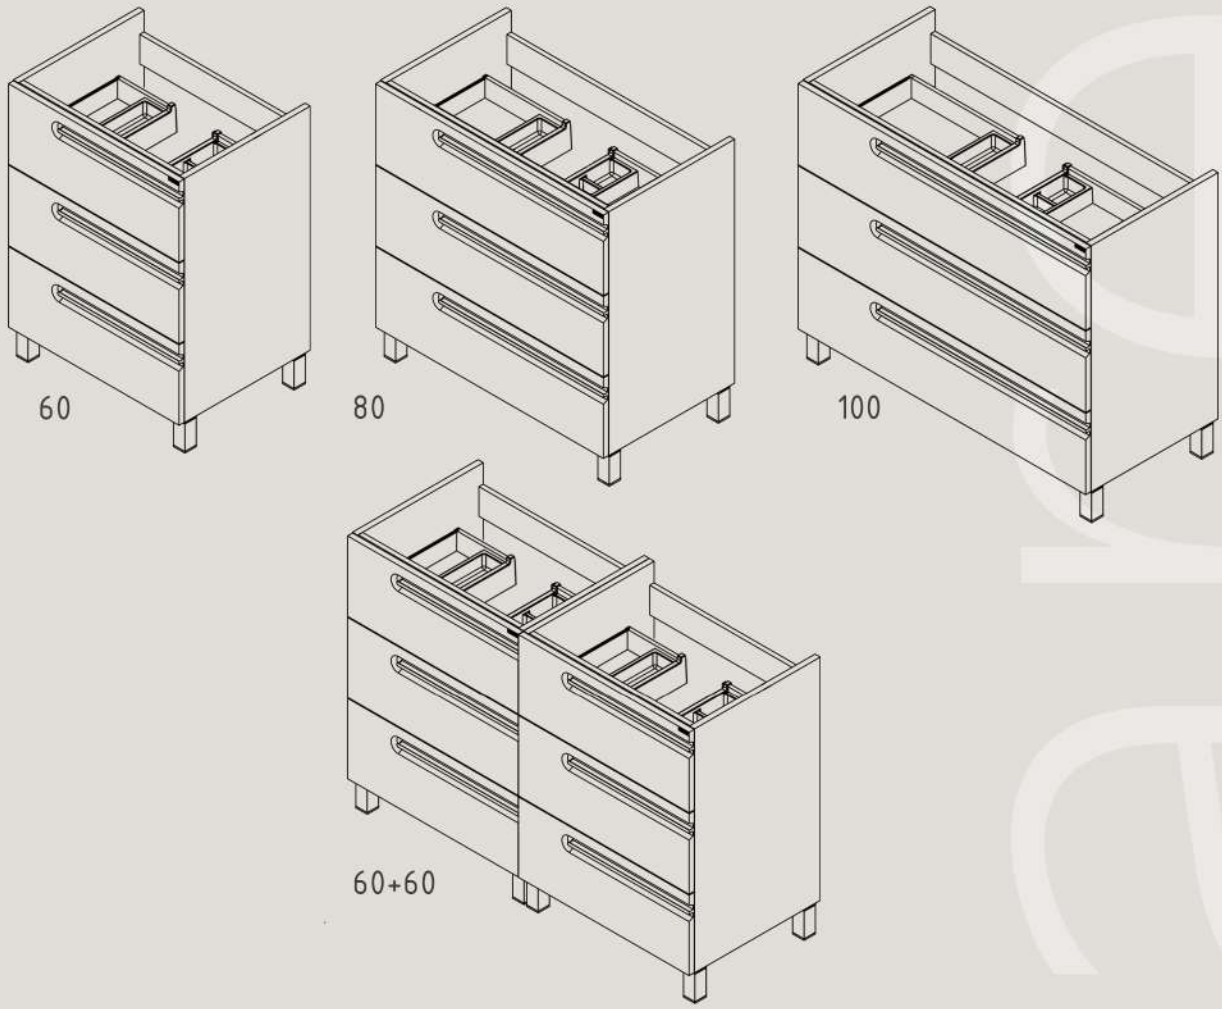

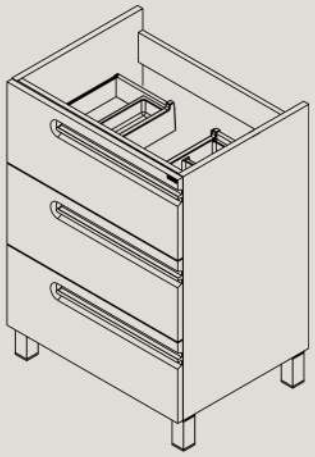

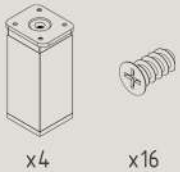


Provistos en el KIT de instalación

SCHNEIDER


Colocación de patas


-Paso 1: Recueste el vanitory sobre su parte trasera o lateral. Se recomienda apoyar el mueble sobre un cartón o manta para evitar rayaduras en la superficie.


-Paso 2: Desenrosque la base de cada pata. Luego, ubique la base asegurándose de alinear exactamente sus orificios con las perforaciones previas realizadas en el piso del mueble y en el canto inferior del lateral. Una vez alineados los agujeros, fije la base firmemente utilizando los tornillos provistos.

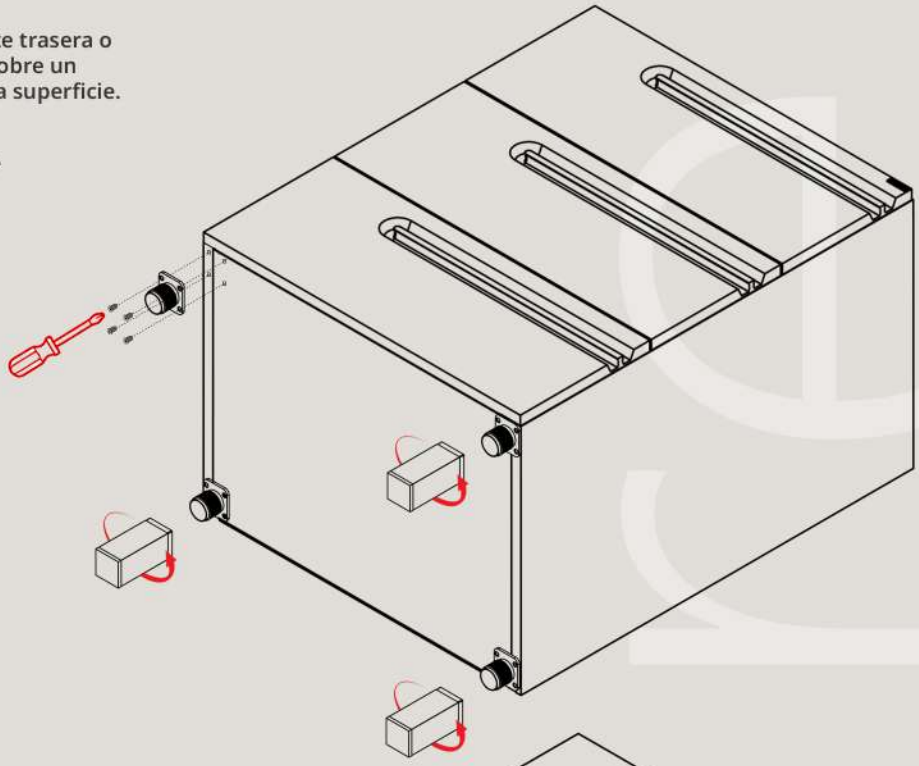

-Paso 3: Enrosque las patas a la base firmemente, desenroscando de ser necesario para lograr nivelar el producto.

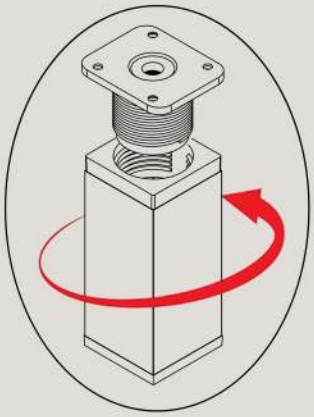

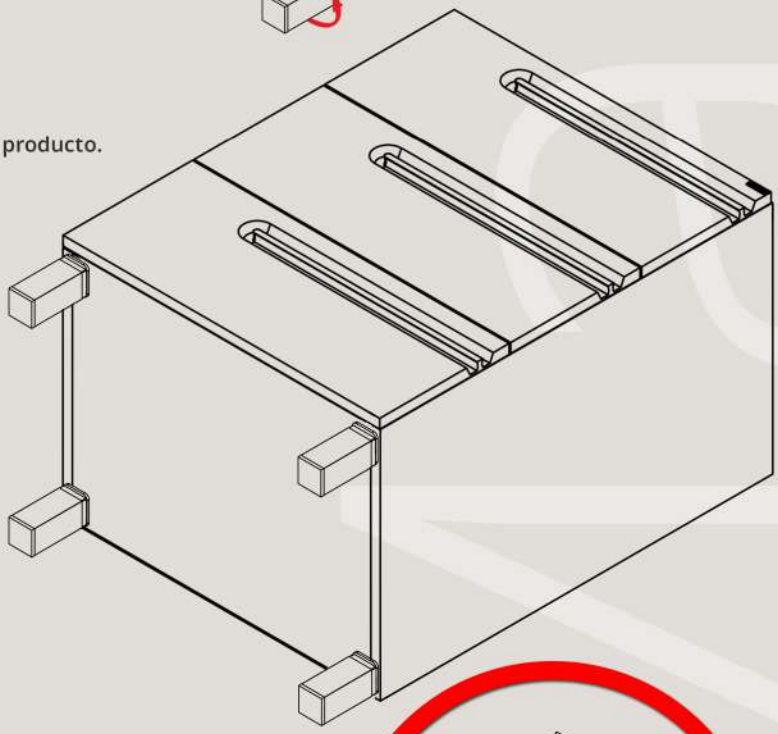

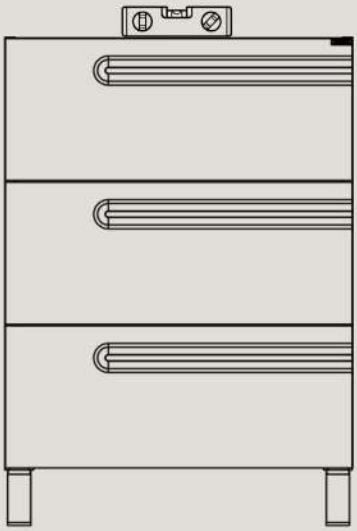




¡IMPORTANTE!

Para volver a colocar el vanitory en su posición vertical, NO lo incline haciendo palanca o apoyando el peso sobre las patas.


SCHNEIDER

Colocación de mesada

Aplique un cordón de silicona en todo el perímetro marcado en la imagen

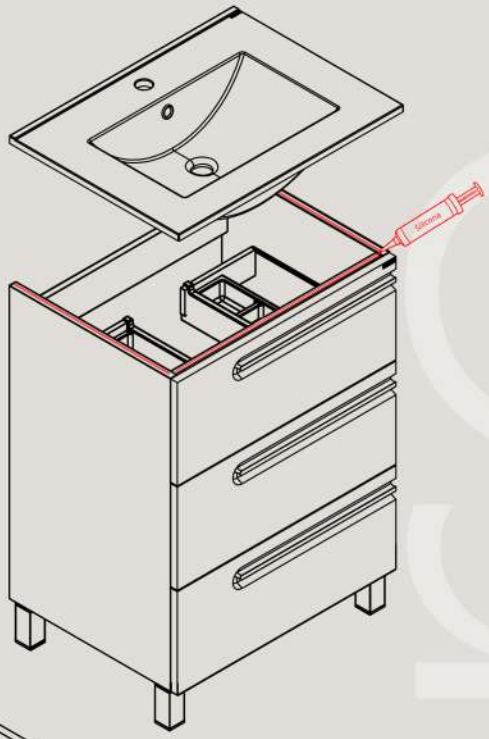


Vanitory doble

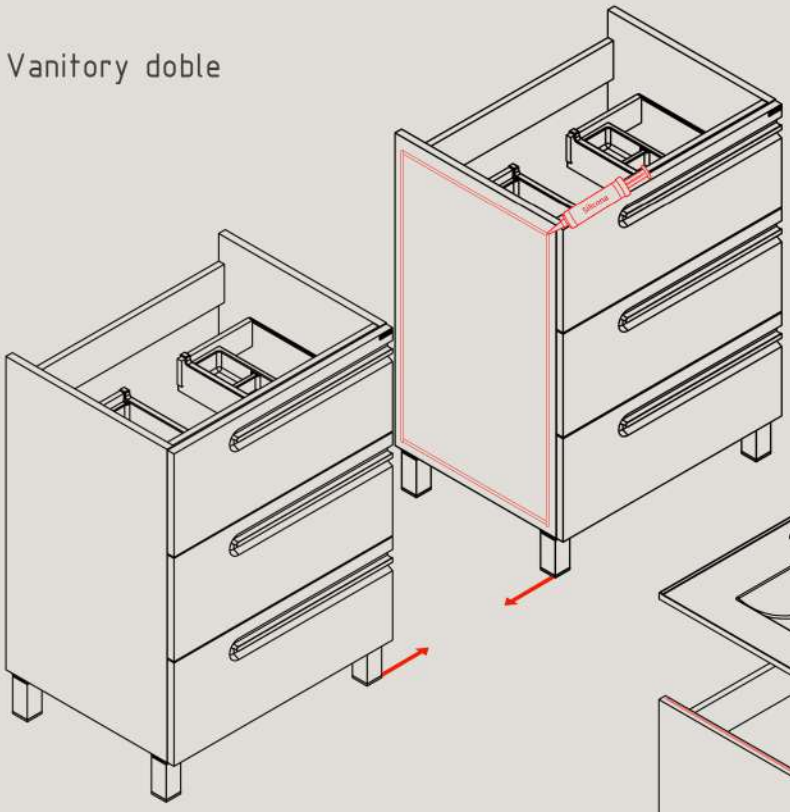

-Paso 1: Aplique un cordón de silicona en el perímetro del lateral del vanitory, verifique que ambos se encuentren a la misma altura (regulación de patas). Adhiera ambos vanitorys.

-Paso 2: Verifique que ambos vanitorys estén alineados abriendo los dos cajones superiores completamente comprobando que no se toquen entre sí.

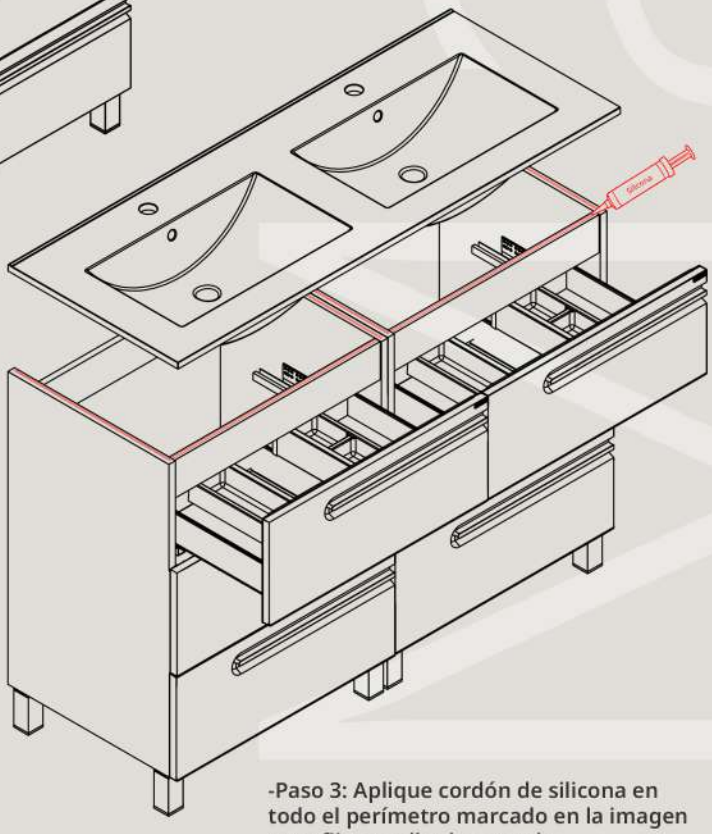


-Paso 3: Aplique cordón de silicona en todo el perímetro marcado en la imagen para fijar y sellar la mesada.

Mare

SCHNEIDER


Manual de Instalación

Armario Colgante / Profundidad 25 cm

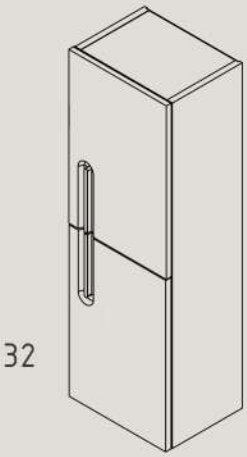




Provistos en el KIT de instalación

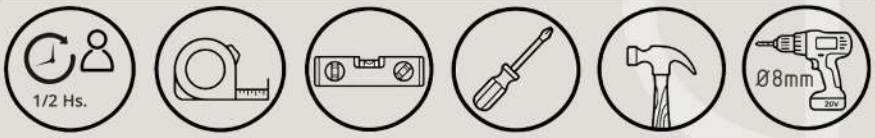


-Paso 1: Retire las tapas y las arandelas que se encuentran dentro del colgador plástico



-Paso 2: Utilizando una broca de Ø5mm perfore el fondo del armario



-Paso 3: Marque y perfore la pared utilizando una broca de Ø8mm

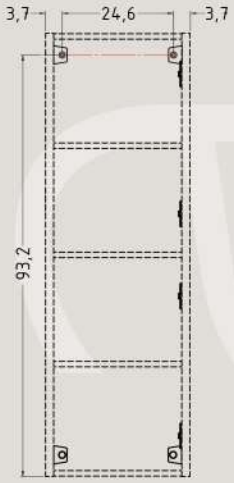

-Paso 4: Coloque los tacos plásticos, posicione el armario y ensamble según la imágen

